


## NORD Power Genius 3000

pokyny k připojení a konfiguraci smart meteru


### CHINT DDSU666 / DTSU666 / DTSU666 CT

#### Zapojení datové komunikace

1. Nainstalujte smartmeter dle pokynů výrobce.
2. Připojte datový kabel do komunikačních svorek smartmeteru (**24** a **25**) (pin 24 = 485-A, pin 25 = 485-B).

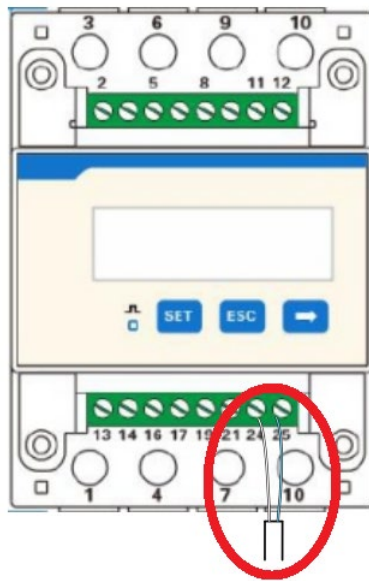

3. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius 3000 dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B).

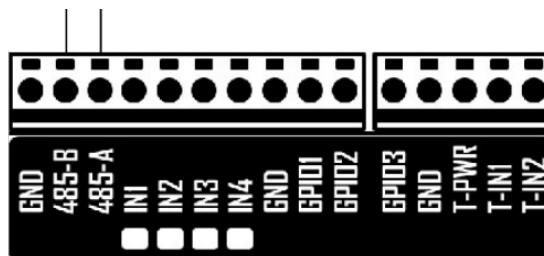

## Konfigurace smartmeteru

Parametry komunikace: **Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1.**

Pokud je zařízení v továrním nastavení, není zapotřebí ho dále konfigurovat. V případě potřeby je možné změnit nastavení dle pokynů výrobce.

## Kompatibilita

**Smartmeter CHINT DTSU666 nepracuje s časovými údaji a není připojen k baterii – zařízení Power Genius 3000 je možné použít s následujícím omezením funkcí:**

Režim ovládání výstupu – **Stavem baterie**: funkci není možné použít.

Režim ovládání výstupu – **Časovačem**: funkci není možné použít.

Režim ovládání výstupu – **Teploměrem**: možné použít bez časových závislostí.

Parametry – **SoC a Max. výkon baterie** u dalších režimů ovládání: nejsou brány v potaz.